

# NOTICE REMPLACEMENT DE FILTRE

## LG 350 / LG 450


L'état des filtres à air doit être contrôlé régulièrement. Tous les 3 mois, un **message de contrôle de filtre** s'affiche sur le module de commande. La diode du symbole de filtre en bas à gauche s'allume en jaune.

Contrôlez les filtres de votre installation de ventilation confort et remplacez-les en fonction du degré de colmatage! En cas d'encrassement important, les filtres doivent être remplacés dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, ils sont remplacés en fonction de la pollution de l'air neuf à des intervalles maximaux de six mois.


### Où se trouve quel filtre?

**1** Cache des filtres


**2** Filtre ODA ISO ePM1 60 % (filtre d'air neuf) 

**3** Filtre ETA ISO Coarse 80 % (filtre d'air repris) 

Modèle de gauche

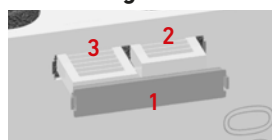

Modèle de droite

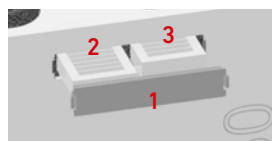

**!** Limitez autant que possible le fonctionnement sans filtre de votre appareil de ventilation compact.



### **1** Contrôle des filtres

Tous les 3 mois, un message de contrôle des filtres s'affiche. La diode électroluminescente en bas à gauche s'allume en jaune. Contrôler l'état de colmatage des filtres et les remplacer le cas échéant.

Notre recommandation: Remplacer les filtres au moins **2 fois par an** par des filtres neufs.



### **2** Retirer le cache des filtres

Retirer le cache des filtres (n° 1) en appuyant vers l'intérieur les fermetures à ressorts positionnées sur les côtés.



### **3** Retirer les filtres

Extraire le **filtre d'air repris** et le **filtre d'air neuf** par les languettes de traction.

#### **4 Remplacement des filtres**

Pour le remplacement des filtres, utiliser exclusivement des filtres de rechange d'origine et correspondant à la classe de filtres prévue pour l'appareil.

Lors du remplacement des filtres à air, veiller à ce que l'appareil de ventilation et les éléments de l'installation ne soient pas souillés.

Après l'insertion des filtres à air neufs, refermer le cache des filtres.

Lors de l'insertion des filtres neufs, veiller au positionnement correct des filtres (sens de circulation d'air).

**!** **Éliminer les filtres à air souillés dans les meilleurs délais et conformément aux réglementations.** Les filtres à air usagés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.



#### **5 Effacement du message de filtres**

Après le remplacement des filtres, il convient de réinitialiser le compteur de filtres. À cet effet, appuyer pendant **5 secondes** simultanément sur les **touches [+] et [-]**.

Après l'actionnement de cette combinaison de touches, le message de filtres s'efface.



#### **Remplacement de filtres anticipé**

Si les filtres à air sont remplacés prématurément, le compteur de filtres doit être réinitialisé sans que le message de filtres ne s'affiche. À cet effet, il convient également d'appuyer pendant **5 secondes** simultanément sur les **touches [+] et [-]**.

**REMARQUE:** Cette notice abrégée ne remplace PAS le **manuel d'emploi** que vous pouvez aussi télécharger sur Internet. Nous vous recommandons également de conclure un **contrat de maintenance** pour la révision annuelle par un concessionnaire compétent local.

**ATTENTION: Seuls des techniciens qualifiés et autorisés sont habilités à intervenir sur l'appareil de ventilation (à l'exception des remplacements de filtres)!**